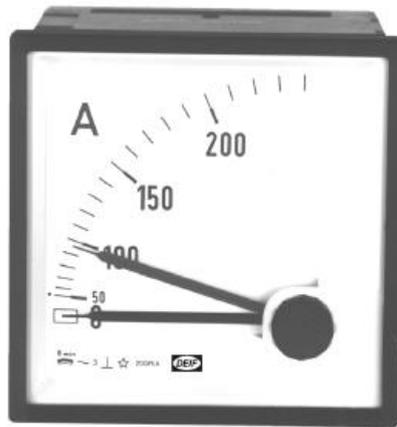


BQ
4921210015D



- **DIN – Q48, Q72, Q96;**

- , **Q48,**
1 5

BQ: 3,0. (-10...15...30...55°C),
120%

51 EN 60051

6-12-18-24-30-36-48-60-72-90-96

10.

BQ48-x: 4 8 . BQ72-x / BQ96-x: 8 15

0...6 0...1,2

1,2 × (-/5 -/1), 10 ×

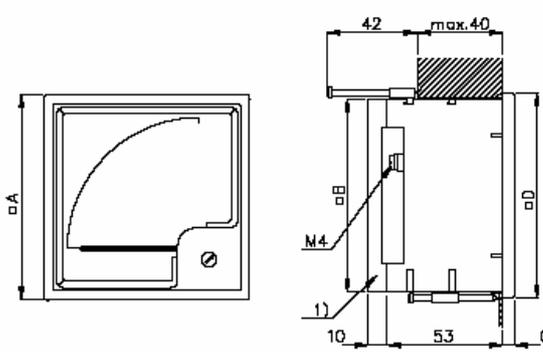
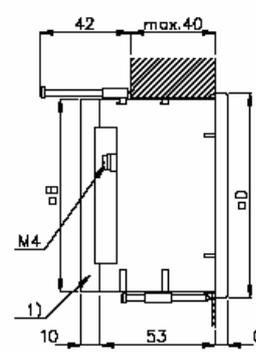
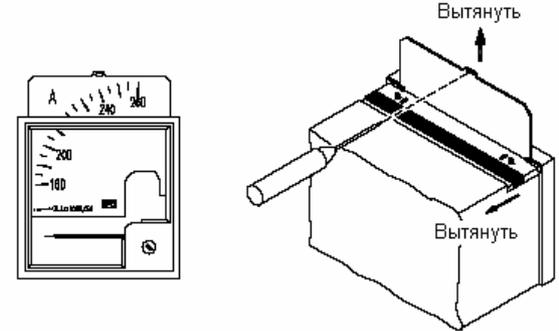
-/1 ; .1,2 ; -/5 ; .2,2

-10...55°C (), -25...60°C (), -25...65°C ().

EN 50081-1/2 EN 50082-1/2. CE

UL94 (V0).

IP52, 529 EN 60529.

 <p>BQ</p>	 <p>1) Защитная крышка</p>				<p>1) Нажать на крышку сверху, как показано на рисунке 2) Извлечь шкалу с помощью подходящего инструмента (например, отвертки). 3) После замены шкалы вновь установить крышку (нажать на крышку до характерного щелчка)</p> <p>Примечание: Во время замены шкалы необходимо отключить сигнал</p>
		A	B	C	D
BQ48-x	48 × 48	42,8 × 42,8	5,0	45 × 45 + 0,6	. 0,100
BQ72-x	72 × 72	66,5 × 66,5	5,5	68 × 68 + 0,7	. 0,150
BQ96-x	96 × 96	90 × 90	5,5	92 × 92 + 0,8	. 0,200

	BQ96-x	8	0 ... 600	500 / 1
--	--------	---	-----------	---------



DEIF A/S, Frisenborgvej 33
DK-7800 Skive, Denmark

Tel.: +45 9614 9614, Fax: +45 9614 9615
E-mail: deif@deif.com, URL: www.deif.com

