

SN1-DVK GSM/GPRS модем


Начало работы

Версия 1.0



- **Схема подключения**
- **Подготовка модема к настройке**
- **Конфигурация модема**
- **Запись настроек**
- **Подключение к устройству**

На рисунке ниже представлена структурная схема подключения системы:

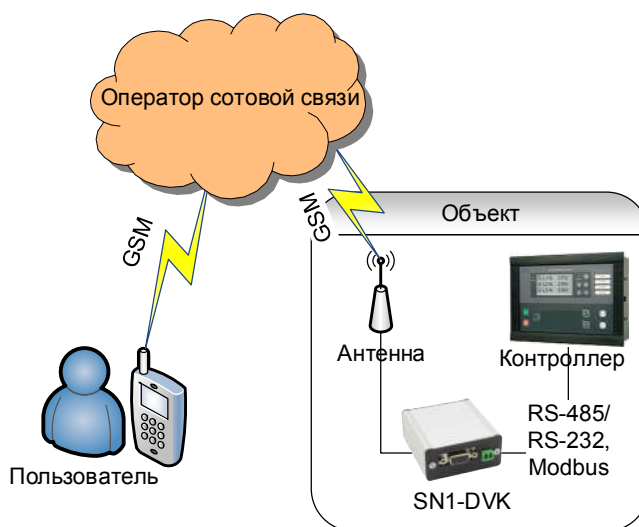


Перед установкой на объекте необходимо настроить модем. Для этого выполните следующие действия:

1. Подготовьте модем к настройке:


- a. Установите SIM-карту
 - i. Тонким предметом нажмите кнопку извлечения, расположенную рядом с лотком **SIM**
 - ii. Выдвиньте из модема лоток для SIM-карт
 - iii. Вставьте SIM-карту в лоток
 - iv. Задвиньте лоток обратно в модем
- b. Подключите внешнее питание (8 - 36 В, DC). Для подключения внешнего питания используйте контакты № 1 (+Un, слева) и № 2 (GND, справа) 2х-контактного клеммного коннектора типа DG15-2R.
- c. Подключите модем к компьютеру по mini USB.

2. Настройте модем с помощью программы ModemConfig USB

- a. Скачайте и установите последнюю версию программы конфигурации с сайта <http://dvk-electro.ru/12scada/dvk-modem.htm>. Во время установки выберите опцию

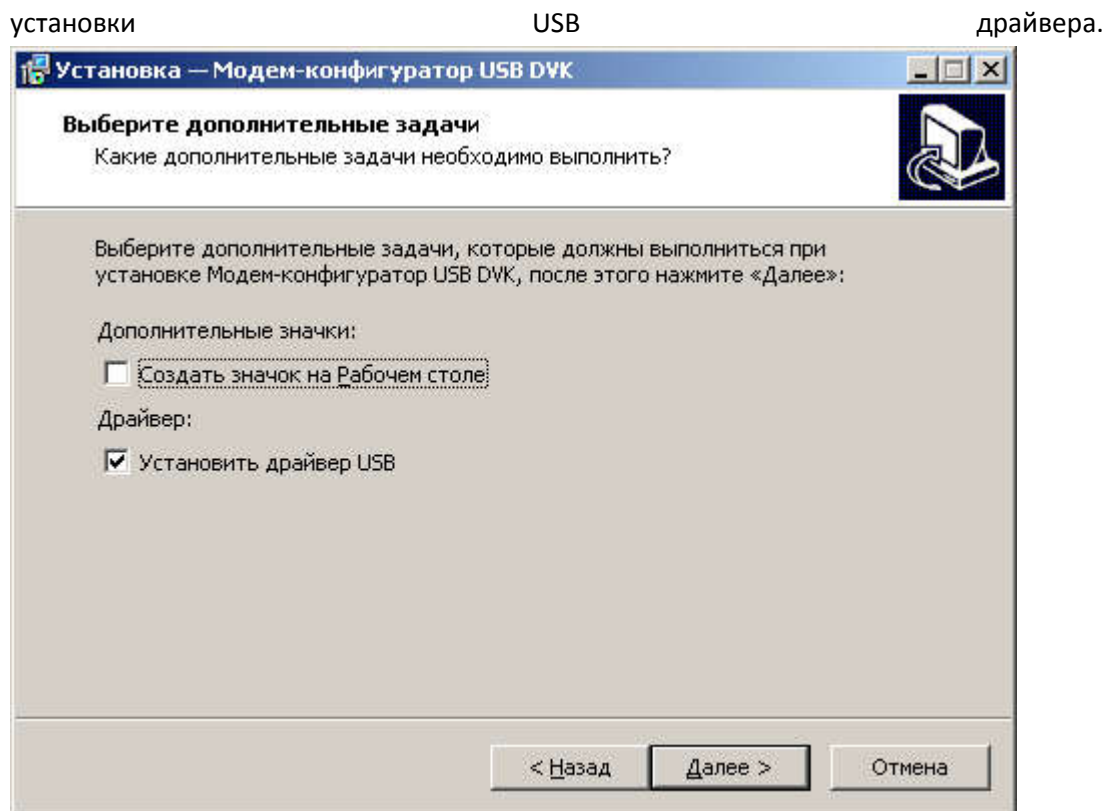


- b. В программе конфигурации, убедитесь что программа видит подключенный модем: Кнопки чтения и записи в модем доступны:

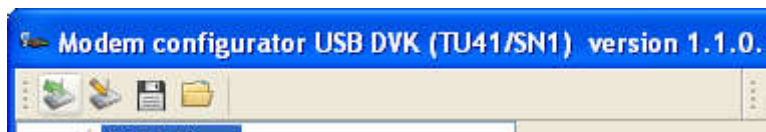


- и в статусной строке написана информация о подключенном модеме: В противном случае нужно удостовериться что драйвера установлены корректно:





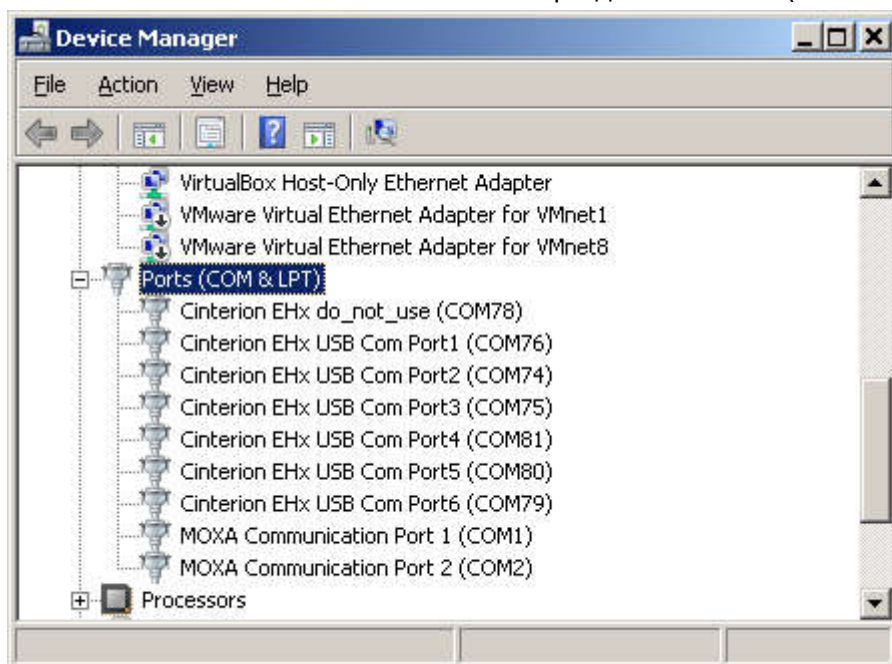


- i. Зайдите в диспетчер устройств, и проверьте что появились новые устройства "Cinterion EHx USB Com Port" в разделе Ports (COM & LPT).




- ii. Если устройств нету, или отображаются неизвестные устройства вида




то попробуйте установить драйвер вручную и перезагрузить компьютер. (По умолчанию драйвера устанавливаются в папку с программой, c:\Program Files (x86)\DVK\ModemConfigUSB\driver\)


- c. Нажмите кнопку "Открыть файл"  и выберите файл-шаблон конфигурации, например c:\Program Files (x86)\DVK\ModemConfigUSB\SN1-gc1f_template.mcg.
- d. Измените конфигурацию под задачи проекта. Минимально необходимые изменения:
- Настройки канала связи  **Канал связи** : Обратите внимание на скорость и тип порта
 - Системные настройки  **Системные настройки**: Выберите часовой пояс модема, а так же удостоверьтесь, что включена настройка синхронизации времени с доступного источника, если планируете использовать периодические задачи
 - Настройки GSM  **Настройки GSM** : Введите, если нужно, PIN-код SIM-карты; Настройте использование GPRS - параметры можно найти в интернете по запросу "настройки GPRS для мобильных операторов" или уточнить у своего мобильного оператора. Здесь же можно указать собственный номер модема, если используется синхронизация времени путем отсылки себе SMS
 - Просмотрите дочерние узлы у узла "Канал связи" (узлы устройств) и измените Modbus ID на корректный, если нужно
 - Абоненты  **Абоненты**: Измените в шаблоне телефонный номер на свой (модем не будет реагировать на входящие управляющие команды или отсылать SMS, если, как минимум, абонент не находится в этом списке)
- e. Сохраните измененную конфигурацию в файл на всякий случай.

3. Запишите в модем настройки

- a. Нажмите кнопку "Записать в модем и перезагрузить"  . В модем будет записана новая конфигурация, после чего он будет перезагружен. Через некоторое время (максимум 70 секунд) будет показан отчет (лог) начала работы модема с использованием загруженной конфигурации. В этом логе не должно быть ошибок.

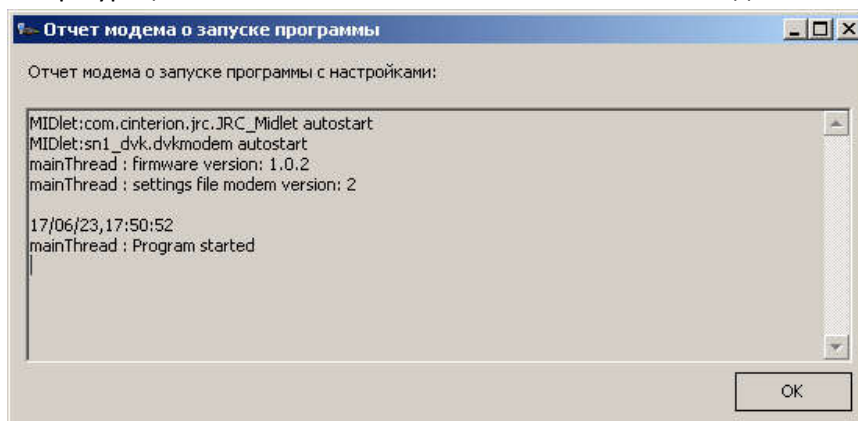

Пример отчета о запуске с ошибками:

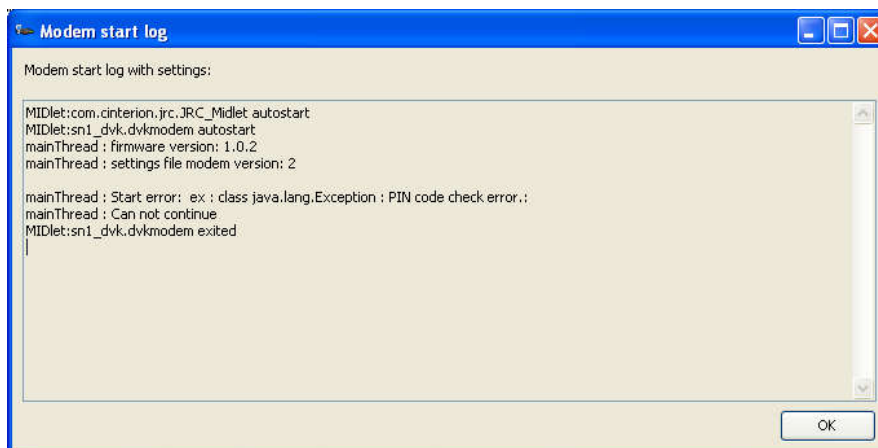

4. Отключите модем от компьютера и подключите его для работы с вашим устройством

Для подключения модема к контроллерам используется интерфейс, указанный в конфигурации: RS-232 (разъем DB9) или RS-485 – терминалы №2 ("B") и №3("A") 3х-контактного клеммного коннектора.

Компания ДВК-электро сохраняет за собой право внести изменения в документацию